

Česky

Altimeter 1.3704.AT

1. velká čepel
2. malá čepel
3. výtka
4. otv. vírák na konzervy
5. -malý šroubovák
6. otv. vírák na lahve
7. -šroubovák
8. -stahovač izolace
9. děrovač
10. kroužek na klíče
11. nůžky
12. víceúčelový hák
13. děrovač
14. párátko
15. minišroubovák
16. výškoměr
17. teploměr

Expedition Kit 1.8722

- 1-17. (1.3704.AT)
18. pilka na dřevo - 1.3714.AT
19. pouzdro
20. pravítko mm a palce
21. vodováha
22. kompas

Vlastnosti a návod k použití

Výškoměry počítají nadmořskou výšku na základě atmosférického tlaku. Z tohoto důvodu je nutné každý výškoměr před použitím kalibrovat, aby se vyrovnaly rozdíly způsobené každodenním kolísáním atmosférického tlaku. Musí se nastavit na místě, kde je známa nadmořská výška, aby správně fungoval.

Výškoměr měří následující údaje:

Teplotu ve stupních Fahrenheita (0° – 140°) a Celsia (-20° +60°), nadmořskou výšku ve stopách (- 300 – 18 000) a metrech (-100 – 6000).

Digitální displej aktivujeme stisknutím kříže na vrcholu držadla nože. Jednotlivé funkce můžete zobrazit následovně: ft/F, ft/C, m/F, m/C

Zapnutí digitálního

displeje: Podržte kříž a štit 4 vt., dokud se na displeji neobjeví informace o nadmořské výšce nebo teplotě, podle toho jak byl displej naposledy nastaven.

Změna stupňů Fahrenheita na stupně Celsia a stop na metry:

V režimu teploty podržte kříž 4 vt., dokud se neobjeví šipky nahoru a dolů.

Uvolněte kříž objeví se symboly F/ft, F/m, C/ft, C/m. Nalistujte správný symbol pomocí opakovaného mačkání kříže, dokud se neobjeví požadovaná kombinace. Počkejte 4 vt. na přenastavení displeje.

Nastavení

stisk  4" sec



změna
wechseln
changer
cambiar
cambiare
切り替え

Alti ↔ Temp

stisk  1" sec

autom. Vypnutí

po 15' minutách
nach 15' Minuten
après 15' minutes
dopo 15' minuti
después de 15' minutos

Nastavení nadmořské výšky:

V režimu nadmořské výšky podržte kříž na 4 vt., dokud se neobjeví šipky nahoru a dolů. Uvolněte kříž. Šipky signalizující nahoru a dolů budou střídavě problikávat.


Zobrazenou výšku zvýšíte opakovaným stiskem kříže, když je šipka dolů. Jakmile displej ukazuje správnou hodnotu. Počkejte 4 vt., až displej přestane blikat.

Displej se vypne automaticky, pokud není používán 15 min.

Upozornění:

Nadmořská výška se zobrazuje se zpožděním, což výrazně prodlužuje životnost baterie. Proto není výškoměr Victorinox vhodný pro použití při skocích s padákem a podobných sportech.

Nastavení Alti

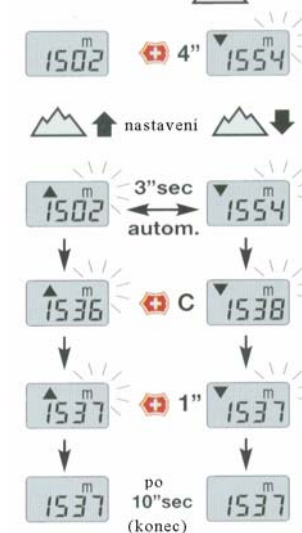

C = plynulý stisk min. 6 sekund
Dauerdruck mind. 6" (sec)
Pression continue min 6"
Pression continua 6"
Mantenendo premuto 6"
6 秒押し続けてください

Změna stupně Fahrenheit a na stupně Celsia

Kombinationen einstellen, ausgehend von temp. °C oder °F

Choix des combinaisons, partant de la température °C ou °F

Elegir combinaciones, partiendo della temp. °C o °F

Scegliere combinazioni, partendo della temp. °C o °F

表示の変更 °Cまたは°F表示のとき



Výměna baterie:


Výškoměr je vybaven 3V lithiovou baterií. Pomocí mini-šroubováku otevřete bateriový prostor a baterii vyměňte. (viz obr.)

Prodloužení životnosti baterie:

Během použití mějte prostor na baterii uzavřený. Pokud došlo k ponoření do vody, baterii ihned vyjměte a kryt nechte vyshnout.

Přístroj přejde do pohotovostního režimu, pokud jej nepoužíváte. Nebudete-li výškoměr používat po určité období, můžete prodloužit životnost baterie tím, že ji vyjměte.

Výrobce: Victorinox
Ibach - Švýcarsko

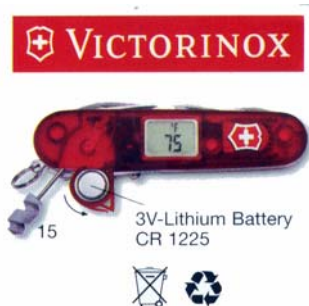

Výrobky Victorinox jsou vyrobeny z velmi kvalitní oceli. Výrobce zaručuje doživotní záruku na vadu materiálu a provedení. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným či hrubým zacházením.

Záruka na elektrosoučástky je 2 roky.



CH-6438 Ibach-Schwyz Switzerland
Phone .41 41 81 81 211
Fax .41 41 81 81 511
www.victorinox.com

Printed in Switzerland
X 01 / X 90149