


VICTORINOX

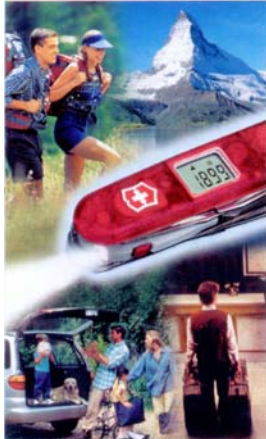

Traveller
Traveller Lite
User's Guide

Česky

Traveller 1.3705.AVT

1. velká čepel
2. malá čepel
3. vývrtka
4. otvůrák na konzervy
5. - malý šroubovák
6. otvůrák na lahve
7. šroubovák
8. - stahovač izolace
9. děrovačlo
10. kroužek
11. pinzeta
12. parátka
13. nůžky
14. univerzální hák
15. - pilník na nehty
16. kulčické pero
17. spendlík nerez
18. mini šroubovák
19. digitální hodiny 12h/24h
20. - alarm
21. - timer
22. - stopky
23. - výškoměr
24. - barometr
25. - teploměr

Traveller Lite 1.7905.AVT

- 1.-25. to samé jako u 1.3705.AVT
26. křížový šroubovák
27. LED svítlna



Výrobky Victorinox jsou vyrobeny z velmi kvalitní oceli. Výrobce zaručuje doživotní záruku na vadu materiálu a provedení. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným či hrubým zacházením.

Záruka na elektrosoušičky je 2 roky.

VICTORINOX
CH-6438 Ibach-Schwyz Switzerland
Phone . 41 41 81 81 211
Fax . 41 41 81 81 511
www.victorinox.com
Printed in Switzerland
K 01 - X 9248

Zapnutí

m, °C, 24h



Vlastnosti a návod k použití

Výškoměry počítají nadmořskou výšku na základě atmosférického tlaku. Z tohoto důvodu je nutné každý výškoměr před použitím kalibrovat, aby se vyrovnaly rozdíly způsobené každodenním kolísáním atmosférického tlaku. Musí se nastavit na místě, kde je známa nadmořská výška, aby správně fungoval.

Výškoměr měří následující údaje:

Teplotu ve stupních Fahrenheit (0° - 140°) a Celsia (-20° +60°), nadmořskou výšku ve stopách (- 300 - 18 000) a metrech (- 100 - 6000).

Digitální displej aktivujeme stisknutím kříže na vrcholu držadla nože. Jednotlivé funkce můžete zobrazit následovně: ft/F, ft/C, m/F, m/C

Zapnutí digitálního displeje:

Podržte kříž a štit 4 vt., dokud se na displeji neobjeví informace o nadmořské výšce nebo teplotě, podle toho jak byl displej naposledy nastaven.

Změna stupňů Fahrenheit a na stupně Celsia a stop na metry:

V režimu teploty podržte kříž 4 vt., dokud se neobjeví šipky nahoru a dolů. Uvolněte kříž objeví se symboly F/ft, F/m, C/ft, C/m. Nalistujte správný symbol pomocí opakovaného mačkání kříže, dokud se neobjeví požadovaná kombinace. Počkejte 4 vt. na přenastavení displeje.

Nastavení



stisk **+** 4" sec

stisk **+** 1" sec

autom. Vypnutí

- po 15' minutách
- nach 15' Minuten
- après 15' minutes
- dopo 15' minuti
- después de 15' minutos

Nastavení nadmořské výšky:

V režimu nadmořské výšky podržte kříž na 4 vt., dokud se neobjeví šipky nahoru a dolů. Uvolněte kříž. Šipky signalizující nahoru a dolů budou střídavě problikávat.


Zobrazenou výšku zvýšíte opakovaným stiskem kříže, když je šipka dolů. Jakmile displej ukazuje správnou hodnotu. Počkejte 4 vt., až displej přestane blikat.

Po 30 minutách neaktivity se display automaticky přepne na hodiny

Upozornění:

Nadmořská výška se zobrazuje se zpožděním, což výrazně prodlužuje životnost baterie. Proto není výškoměr Victorinox vhodný pro použití při skocích s padákem a podobných sportech.


Nastavení Alti
Nastavení roční doby

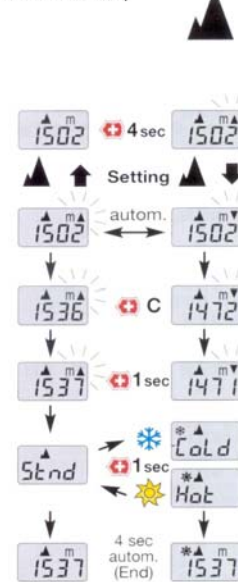


Stopky



Barometr

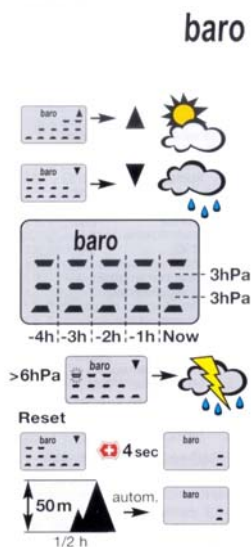


Kombinace různého nastavení

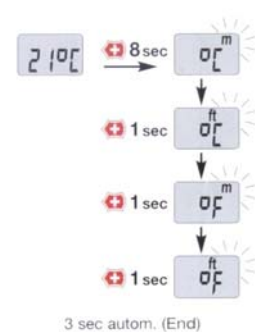

Změna stupňů Fahrenheit a na stupně Celsia

Kombinationen einstellen, ausgehend von temp. °C oder °F
Choix des combinaisons, partant de la temperature °C ou °F
Elegir combinaciones, partiendo della temp. °C o °F
Scegliere combinazioni, partendo della temp. °C o °F

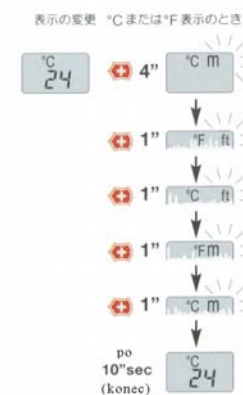

Změna




Nastavení hodin



C = nepřetržitě držení tlačítka po dobu min. 2 sec


Nastavení budíku

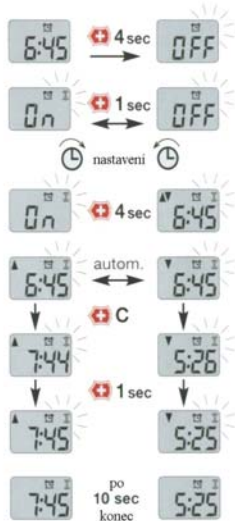

Vypnutí budíku



Nastavení časoměřiče

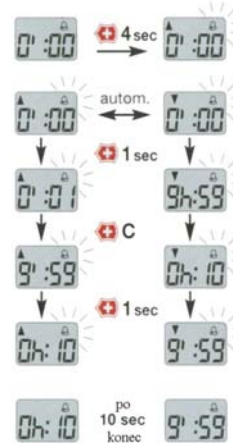

Výměna baterie:


Výškoměr je vybaven 3V lithiovou baterií. Pomocí mini-šroubováku otevřete bateriový prostor a baterii vyměňte. (viz obr.)

Prodloužení životnosti baterie:

Během použití mějte prostor na baterii uzavřený. Pokud došlo k ponoření do vody, baterii ihned vyjměte a kryt nechte vyschnout.

Přístroj přejde do pohotovostního režimu, pokud jej nepoužíváte. Nebudete-li výškoměr používat po určité období, můžete prodloužit životnost baterie tím, že ji vyjměte.

Výrobce: Victorinox Ibach - Švýcarsko

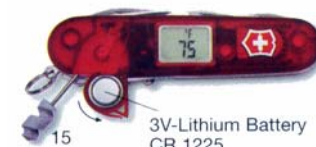

3V-Lithium Battery CR 1225



Dovází:

RÖSLER PRAHA spol. s r.o.
Záběhlická 127
106 00 Praha 10
Tel: 272 650 909
Fax: 272 651 046
E-mail: rosler@rosler.cz

Záruka:

Výrobky Victorinox jsou vyrobeny z velmi kvalitní oceli. Výrobce zaručuje doživotní záruku na vadu materiálu a provedení. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným či hrubým zacházením.

VICTORINOX
CH-6438 Ibach-Schwyz Switzerland
Phone +41 41 81 81 211
Fax +41 41 81 81 511
www.victorinox.com

Printed in Switzerland
x 01 - x 00148